

SALONLAB INSTRUKCJE UŻYCIA

Schwarzkopf Professional SalonLab
Smart Analyser i aplikacja do konsultacji

Schwarzkopf
PROFESSIONAL

SALON
LAB

SALON LAB



SPIS TREŚCI

Schwarzkopf Professional SalonLab – Smart Analyzer

W OPAKOWANIU

- ROZPAKOWANIE SALONLAB SMART ANALYZER
- ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

INTELIGENTNY ANALIZATOR SALONLAB

- ELEMENTY ANALIZATORA
- STACJA DOKUJĄCA
- KOMUNIKATY ŚWIETLNE SALONLAB SMART ANALYZER

PRZEWODNIK PO ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

- NAJPOPULARNIEJSZE BŁĘDY
- ANALIZA WŁOSÓW
- ANALIZATOR

W OPAKOWANIU

ROZPAKOWANIE SALONLAB SMART ANALYZER





Zawartość opakowania:

- 1x Inteligentny analizator SalonLab
- 1 x Stacja dokująca
- 1 x Zasilacz sieciowy
- 1x Przejściówka odpowiednia dla UE, US, UK i Australii
- 1 x Ściereczka z mikrofibry
- 1x Krótka instrukcja na start
- 1 x Instrukcje użycia

INTELIGENTNY ANALIZATOR SALONLAB


ELEMENTY ANALIZATORA

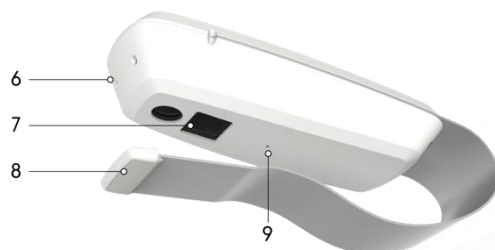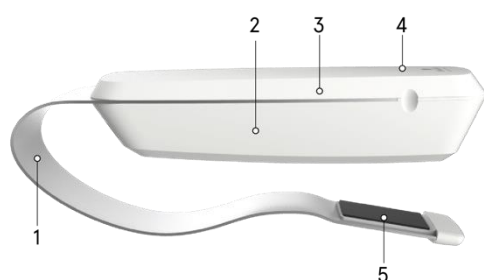

1. Klips analizatora
2. Dolna część korpusu
3. Górna część korpusu
4. Diody LED informujące o statusie
5. Czujnik pomiaru

6. Piny ładujące
7. Czujnik koloru
8. Czujnik bliskiej podczerwieni
9. Wyzwalacz pomiarowy
10. Otwór do resetu pinów

STACJA DOKUJĄCA

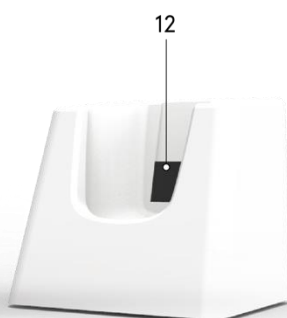

11. Stacja dokująca analizatora
12. Wskaźnik naładowania

13. Płytkę kalibracji czujnika
14. Gniazdo Micro USB

KOMUNIKATY ŚWIETLNE SALONLAB SMART ANALYZER'A

Na górze SalonLab Smart Analyzer'a (górna część korpusu) wbudowaliśmy dwie diody LED, które wskazują stan/status urządzenia.



Niebieska dioda LED

Pulsująca dioda LED wskazuje, że Analyser obecnie oczekuje na połączenie z urządzeniem Bluetooth (iPad). Rzeczywiste sparowanie jest sygnalizowane ciągłym niebieskim światłem przez 2 sekundy. Migające niebieskie światło będzie widoczne po wykonaniu aktualizacji oprogramowania urządzenia.



Biała dioda LED

Pulsujące białe światło wskazuje, że Analyser jest podłączony do iPada i gotowy do użycia. Podczas procesu pomiarowego białe światło będzie się świecić, wskazując, że pomiar jest w toku. Wewnątrz stacji dokującej, biała poświata oznacza trwający proces kalibracji. Sporadycznie migająca dioda LED sygnalizuje tryb uśpienia (przebudzenie poprzez naciśnięcie klipsa lub naładowanie urządzenia).



Żółta dioda LED

Informuje o poziomie naładowania baterii. Jeśli naładowanie baterii spadnie poniżej określonego poziomu, żółta dioda LED zacznie migać, a Ty otrzymasz powiadomienie na iPadzie. Można jeszcze wykonać kilka pomiarów, zanim naładowanie baterii spadnie poniżej krytycznego poziomu (wskazuje na to stałe żółte światło – wtedy nie ma już możliwości wykonania pomiaru, należy naładować urządzenie).



Czerwona dioda LED

Wskazuje na problemy związane z urządzeniem lub niewłaściwe użycie podczas procesu pomiarowego (np. zwolnienie klipsa przed zakończeniem pomiaru lub przerwanie procesu kalibracji). Jeśli czerwona dioda miga dłużej niż kilka sekund, proszę nacisnąć i zwolnić klips. Jeśli czerwona dioda miga ciągle, a urządzenie nie reaguje na naciśnięcie klipsa, prosimy o kontakt z obsługą techniczną.



Zielona dioda LED

Migająca zielona dioda LED sygnalizuje, że Analizer jest w trakcie ładowania po umieszczeniu go w stacji dokującej. Świecąca się dioda LED wskazuje, że bateria jest w pełni naładowana.

Jeśli podczas przebywania w stacji dokującej dioda Analizera nie świeci się na zielono, upewnij się, że stacja dokująca jest podłączona do zasilania.

Na urządzeniu nie świeci się żadna dioda LED, jeśli:

- Urządzenie znajduje się w trybie głębokiego uśpienia (po 2 godz. stanu czuwania - urządzenie można aktywować, naciskając klips lub ładując go).
- Bateria wyczerpała się (proszę ładować przez co najmniej 1 godz.).

NAJPOPULARNIEJSZE BŁĘDY

Najczęściej występujące błędy są często spowodowane prostymi pomyłkami w obsłudze. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną, należy najpierw sprawdzić następujące punkty.

- **Czy Analityk jest naładowany?**
Stan naładowania Analityka jest dostępny w ustawieniach aplikacji.
"USTAWIENIA – POŁĄCZONE URZĄDZENIE"
- **Czy Analityk jest włączony?**
Jeśli białe lub niebieskie światło na Analityku często pulsuje, urządzenie jest włączone. Jeśli nie świeci się żadna dioda, bateria jest zapewne rozładowana. Jeśli tak, proszę umieścić urządzenie w stacji dokującej.
- **Czy Analityk i iPad są połączone przez Bluetooth?**
W ustawieniach Bluetooth swojego iPada zobaczysz, czy Analityk jest aktualnie połączony z urządzeniem. Ponadto na Analityku powinna świecić się biała dioda LED, jeśli jest połączony w normalnym trybie pracy (brak stacji dokującej, naładowana bateria, brak błędu).
- **Czy Analityk znajduje się w pobliżu iPada podczas próby połączenia?**
Analityk zawsze próbuje się połączyć z najbliższym iPadem. Aby zapobiec zakłóceniom pochodzącym z innych urządzeń, należy trzymać iPada i Analityk blisko siebie.
- **Czy Bluetooth jest włączony na iPadzie?**
Informacje te są dostępne w ustawieniach Bluetooth iPada.
- **Czy iPad jest podłączony do Wi-Fi?**
Informacje te są dostępne w ustawieniach Wi-Fi iPada lub poprzez sprawdzenie logo Wi-Fi w prawym górnym rogu iPada.
- **Czy stacja dokująca jest podłączona do zasilania?**
Białe światło na stacji dokującej będzie wskazywało, że jest ona podłączona.

ANALIZA WŁOSÓW

- Proszę zawsze mierzyć włosy w miejscu wyświetlanym na iPadzie.
- Aplikacja zawsze będzie udzielać wyraźnych wskazówek podczas procesu pomiarowego. Podczas procesu pomiarowego otrzymasz wizualną informację zwrotną na iPadzie oraz fizyczną informację zwrotną za pośrednictwem analizatora.
- Przed wykonaniem kolejnego pomiaru, upewnij się, że iPad przetworzył wszystkie dane i poprosił o kolejny pomiar.

Nieudany pomiar

Nieudane pomiary wynikają głównie z przedwczesnego zwolnienia klipsa Analizer'a.

Pamiętaj, by zwolnić klips Analizer'a dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej dotyczącej pomyślnego lub nieudanego pomiaru. Sprawdź również, czy klips jest dociskany do urządzenia w położeniu środkowym bez przesuwania go na boki. W przypadku powtarzających się nieudanych pomiarów, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.

Kalibracja urządzenia

Twój czujnik analityczny NIRS wymaga od czasu do czasu przeprowadzenia kalibracji.

Umieść urządzenie w stacji dokującej na 1 minutę. W ten sposób czujnik zostanie automatycznie skalibrowany.

Podczas umieszczania Analizer'a w stacji dokującej przez kilka sekund powinna zaświecić się zielona i biała dioda LED. Analizer'a jest kalibrowany, gdy tylko zgaśnie białe światło (Analizer'a może być prawidłowo skalibrowany tylko wtedy, gdy szybka czujnika i płyta kalibracyjna stacji dokującej są czyste).

Ważne!

Zbyt wczesne wyjęcie Analizer'a spowoduje nieudaną kalibrację. Urządzenie poinformuje o tym poprzez vibracje i świecenie się czerwonej diody LED przez kilka sekund. Umieść urządzenie z powrotem w stacji dokującej, by upewnić się, że zostanie prawidłowo skalibrowane.

ANALIZATOR

Urządzenie jest zbyt gorące

W przypadku przegrzania urządzenie automatycznie się wyłączy. Nie uszkodzi to urządzenia. Urządzenie będzie ponownie gotowe do użytku po ostygnięciu. W tym przypadku odczekaj przynajmniej 10 minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, natychmiast skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Resetowanie urządzenia

Problemy techniczne z Analizer'em mogą być rozwiązane poprzez zresetowanie urządzenia poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie. Można to zrobić przez wciśnięcie pinu na spodzie urządzenia.

W rozdziale "ANALYZER" znajduje się ilustracja otworu resetującego (10) w dolnej części urządzenia. Aby zresetować urządzenie, należy użyć spinacza do papieru lub podobnego przyboru, aby nacisnąć mały przycisk wewnątrz otworu. Jeśli doświadczysz jakichkolwiek trudności, poproś o pomoc swojego trenera ze Schwarzkopf Professional.

Błąd urządzenia

Jeśli dioda LED urządzenia miga stale na czerwono, prosimy o kontakt z obsługą techniczną.